



450S2


ACCESSORIES AVAILABLE / ACCESORIOS DISPONIBLES / ACCESSOIRES DISPONIBLES

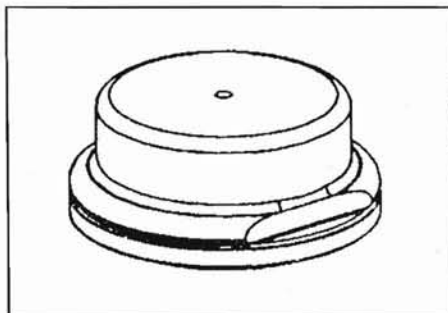

95

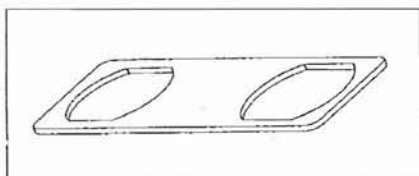

94

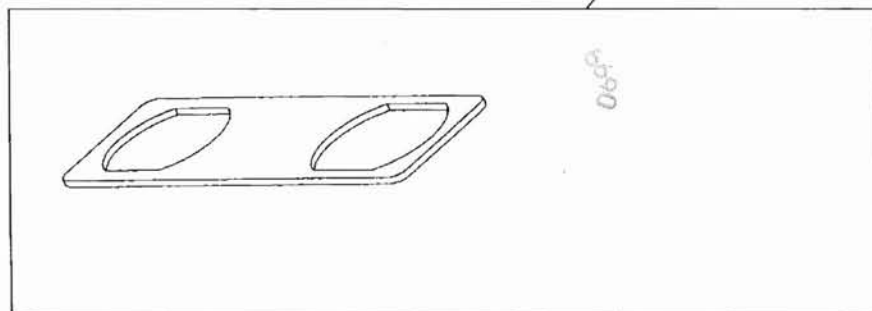


93

Litho in U.S.A.

BOSTITCH®

450S2

**PNEUMATIC STAPLER
ENGRAPADORA NEUMÁTICA
AGRAFEUSE PNEUMATIQUE**

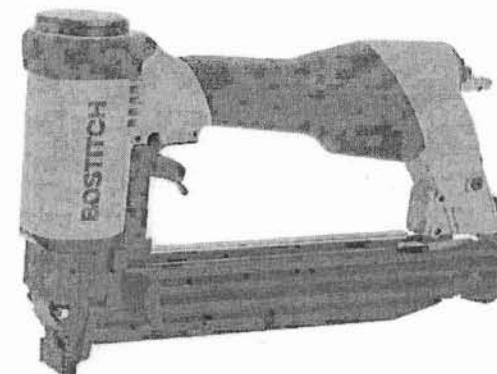

TOOL PARTS ILLUSTRATION ILUSTRACIÓN DE LAS PIEZAS DE LA HERRAMIENTA ILLUSTRATION DES PIÈCES D'OUTILLAGE

⚠ WARNING:

⚠ ADVERTENCIA:

⚠ ATTENTION:

BEFORE PERFORMING REPAIRS ON THIS TOOL, ALL OPERATORS SHOULD STUDY THIS ILLUSTRATION, AS WELL AS THE PARTS LIST AND OPERATION AND MAINTENANCE MANUAL. OPERATORS SHOULD UNDERSTAND AND FOLLOW ALL SAFETY WARNINGS AND INSTRUCTIONS. KEEP THIS ILLUSTRATION WITH THE TOOL FOR FUTURE REFERENCE. IF YOU HAVE ANY QUESTIONS, CONTACT YOUR BOSTITCH REPRESENTATIVE DISTRIBUTOR.

ANTES DE LLEVAR A CABO CUALQUIER REPARACIÓN EN LA HERRAMIENTA, TODOS LOS OPERARIOS DEBERÁN ESTUDIAR ESTA ILUSTRACIÓN, ASÍ COMO LA LISTA DE PIEZAS Y EL MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. LOS OPERARIOS DEBERÁN ENTENDER Y SEGUIR TODAS LAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD. CONSERVE ESTA ILUSTRACIÓN CON LA HERRAMIENTA PARA PODER CONSULTARLA EN LO FUTURO. SI TUVIERA ALGUNA PREGUNTA, PONGASE EN CONTACTO CON SU REPRESENTANTE O DISTRIBUIDOR DE BOSTITCH.

AVANT DE PROCÉDER À LA RÉPARATION DE CET OUTIL, LES OPÉRATEURS DOIVENT ÉTUDIER LA PRÉSENTE ILLUSTRATION AINSI QUE LA LISTE DE PIÈCES ET LE MANUEL D'INSTRUCTIONS ET D'ENTRETIEN ; ILS DOIVENT ÉGALEMENT COMPRENDRE ET OBSERVER LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET LES INSTRUCTIONS. CONSERVER CETTE ILLUSTRATION AVEC L'OUTIL POUR RÉFÉRENCE FUTURE. SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS, COMMUNIQUEZ AVEC VOTRE REPRÉSENTANT OU VOTRE DISTRIBUTEUR DE BOSTITCH.

BOSTITCH®

STANLEY FASTENING SYSTEMS L.P.



IP1111-1REVJ 2/07

450S2P01



T40.P56 (4)


450S2P02

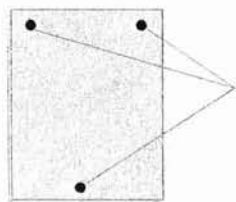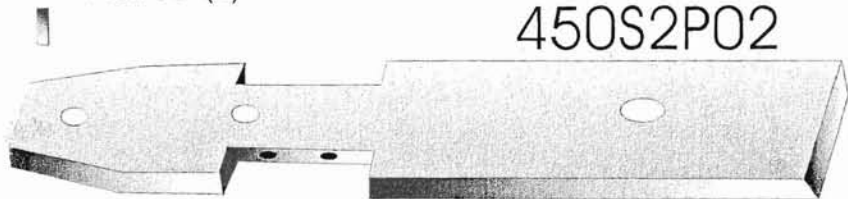

450SP50

T40.P57

450S2P03

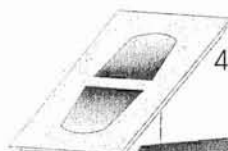

T40.P65 (2)

T40.P66

450S2P67



T40.P30



T40.P30



T40.P29



ESD 450S2-P

Rev. 1-22-01

450S2P04




T40P-18

450S2P06

450S2P05



T40P-74 (3)

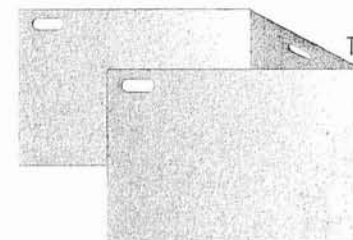

T40-P-68

T40P-21




T40P-23



T40P-20



450S2P-31

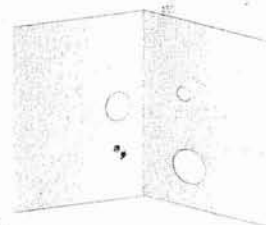

450S2P14



450S2P-30



450S2P10 (2)



BOSTITCH

450S2		Parts List: IP1111-2REV V			
To be Used with tool parts illustration:		IP1111-1REVJ			
and operation and maintenance manual:		104000			
Serial Number on the Tool:		450S2 7158 000 and Higher			
ITEM	PART #	DESCRIPTION	ITEM	PART #	DESCRIPTION
1	100258	SCREW,SHCS,M4X0.7X35	54	166984	FRAME
2	100279	O-RING,1.612X.103	55	106292	CAP,END L/P
3	101525	VALVE,ENERGY CONTROL	56	106334	PIN,SPIRAL 4X10MM
4	102044	PIN,SPIROL 3MMX16MM	57	106474	TOP GUIDE
5	102166	LABEL,MAGAZINE CAPACITY	58	106691	WASHER,SPECIAL M6
6	102168	SCREW,SPECIAL (MAGAZINE)	59	106871	PIN,SPRING 4X32MM
7	TVA12	KIT,STANDARD MODULE	60	107071	TIP,CORE (2")
8	103208	TUBE,EXHAUST	61	107129	O-RING,.268X.075
9	103211	SEAL,CHECK	62	850607	O-RING,1.484X.139
10	103214	DRIVER,(1IN)	63	850628	O-RING,1.734X.139
11	103217	BRACKET,MAGAZINE	64	851554	O-RING,.703X.103
12	103218	BUSHING,TOGGLE PIN	65	MLW5	WASHER,HSLW M5
13	103222	PUSHER (1IN)	66	MPG030012	PIN,SPRING,M3X12MM
14	103447	TOGGLE,MAGAZINE	67	MSC5080-20	SCREW,SOC HD. CAP M5 X 20
15	103549	SPRING,COVER	68	MSC6100-35	SCREW,SHCS,M6X1.00X35
16	103558	LATCH,MAGAZINE	69	CNTK2	KIT,CONTACT TRIP CONVERSION
17	103601	SLEEVE,BRACKET	70	T50078	ANCHOR,PUSHER SPRING
18	103770	SPRING,COMPRESSION	71	T60024	PIN,SPECIAL (MAG NUT)
19	103791	HANDLE,PUSHER	72	104069	PIN,NOSE
20	103795	DISC,LATCH STOP	76	SEQ6	KIT,SEQUENTIAL
21	103858	PIN,SPRING,4X20MM	81	110009	LABEL,POWER VALVE
22	103993	BUMPER, TOP L/P	83	106173	STOP,TRIGGER
23	103994	PISTON	84	105996	O-RING,.087X.059
24	103995	CAP,SLEEVE L/P	86	102164	O-RING,.728X.059
25	166045	RING,PISTON	87	102163	O-RING,.591X.059
26	103997	SLEEVE,CYLINDER-L/P	88	167205	ASSEMBLY,HEAD VALVE
27	103998	BUMPER,LOWER L/P (1")	89	101540	SPRING,COMPRESSION
28	103999	BULKHEAD,SLEEVE - L/P	90	101533	SEAL,EXHAUST
29	104027	COVER,TRIP L/P	91	101532	SEAL,HEAD VALVE
30	104064	PROTECTOR,FRONT FRAME L/P	92	102197	O-RING,1.174 X .103
31	104067	BUSHING,MAGAZINE COVER	93	108212	ASSY,400/500 SERIES S2 LM
32	160198	NOSE,S2	94	106427	WRENCH,SLEEVE CAP
33	104339	ADJUSTER,TRIP	95	112604	CAP,WEIGHT-L/P
34	104623	ARM,UPPER CONTACT			
35	104931	CASTING,NOSE COVER			
36	104974	WEARPLATE (1IN)			
37	104975	PLATE,NOSE			
38	105057	GASKET,END CAP L/P			
39	105070	EXHAUST DEFLECTOR			
40	105073	COVER,MAGAZINE			
41	105163	ARM,CONTACT			
42	105797	LABEL			
43	105932	ARM GUIDE ASSEMBLY			
44	105934	SPRING,COMPRESSION			
45	105959	WASHER,PISTON			
46	106051	SPRING,EXTENSION			
47	MHE5080-100	NUT,NYLON M5X.80			
48	MHE6100-100	NUT,ESN M6X1			
49	106058	PIN,SPRING,M3X32			
50	106059	PIN,ROLL,M4X30MM			
51	106097	LABEL,PATENT			
52	158612	LABEL,WARNING			
53	106172	ASSEMBLY,MAGAZINE,2IN			